


Lecture des compteurs




2000AC, 2500AC, 2010AC, 2510AC, 2505AC, 2515AC, 3005AC, 3015AC, 3505AC, 3515AC, 4505AC, 4515AC, 5005AC, 5015AC, 5506AC, 5516AC, 6506AC, 6516AC, 7506AC, 7516AC
2508A, 2518A, 3008A, 3018A, 3508A, 3518A, 4508A, 4518A, 5008A, 5018A, 5508A, 5518A, 6508A, 6518A, 7508A, 7518A, 8508A, 8518A

Sur l'écran du MFP, veuillez appuyer sur le bouton «Counter».

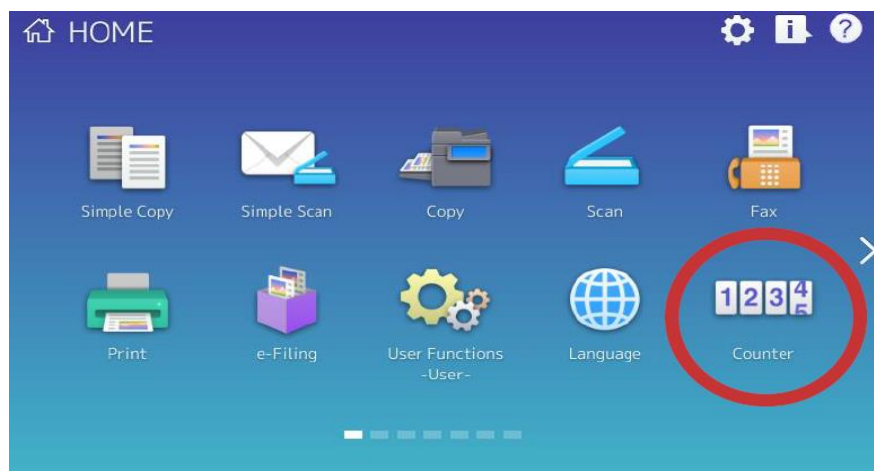

Puis

selectionnez «Print out Total Counter» (EN) / «Imprimer Compteur Total» (FR)/ «Drucken Gesamtzähler» (DE) pour imprimer la liste des compteurs.

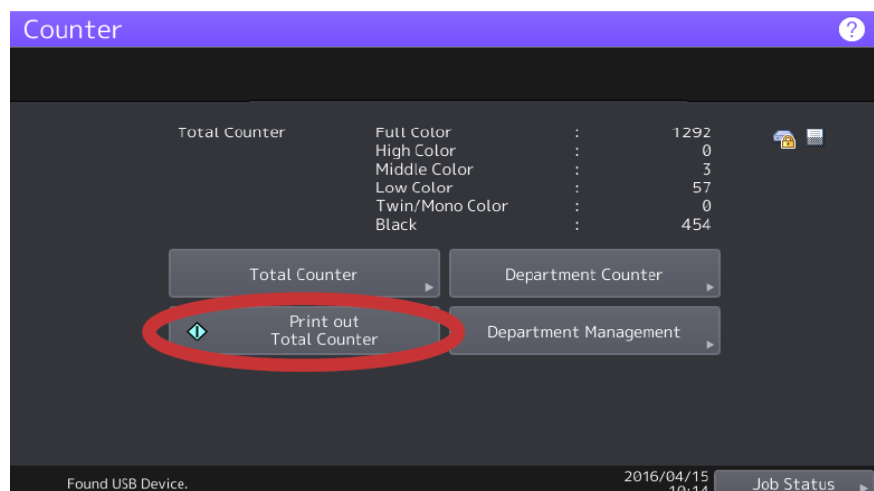

Si vous recevez un courriel vous demandant de nous transmettre vos derniers compteurs, nous vous prions de bien vouloir nous les envoyer grâce au lien mentionné sur le courriel ou à l'adresse compteurs@regler-feltenstein.lu ou par fax au 40 23 39.

L'appareil multifonction imprime 2 pages, seule la 1^{ère} page où figure la mention « PRINT COUNTER TOTAL » est nécessaire (voir le cercle rouge). Veuillez trouver ci-dessous 2 modes indicatifs pour la saisie des nouveaux compteurs.

Exemple 1 : « TOTAL COUNTER LIST »

Vous trouvez les nouveaux compteurs directement en haut de la première page (voir le cercle rouge).

Pour le compteur couleur, veuillez additionner les compteurs « FULL COLOUR et TWIN/MONO COLOUR », puis introduisez cette valeur (voir l'encadrement vert).

Pour le compteur noir/blanc, veuillez entrer le compteur "BLACK" (voir l'encadrement noir).

TOTAL COUNTER LIST S/N : C7GC52946 FIN S/N : FIN S/N- TOTAL : 261531
09-07-2019 10:59 TOSHIBA e-STUDIO2050C DF TOTAL : 77271

PRINT COUNTER TOTAL				
	FULL COLOUR	TWIN/MONO COLOUR	BLACK	TOTAL
COPY	4846	15	9473	14334
FAX	0	0	0	0
PRINTER	148118	0	98804	246922
LIST	0	0	275	275
TOTAL	152964	15	108552	261531

Exemple 2 : « TOTAL COUNTER LIST »

Vous trouvez les nouveaux compteurs directement en haut de la première page (voir le cercle rouge).

Si vous avez plusieurs compteurs couleur, veuillez introduire les compteurs individuellement (voir l'encadrement vert – point 1-4).

Pour le compteur noir/blanc, veuillez additionner les compteurs "BLACK et TWIN/MONO", puis introduisez cette valeur (voir l'encadrement noir).

TOTAL COUNTER LIST S/N : CFDG57261 FIN S/N : FIN S/N- TOTAL : 45253
09-07-2019 10:04 TOSHIBA e-STUDIO2505AC DF TOTAL : 5986

PRINT COUNTER TOTAL							
	FULL COLOUR	HIGH	MIDDLE	LOW	TWIN/MONO	BLACK	TOTAL
COPY	5120	0	1	306	0	3348	11373
FAX	0	0	0	0	0	0	0
PRINTER	17771	10	58	2706	0	13186	33731
LIST	0	0	0	0	0	149	149
TOTAL	22891	10	59	3012	0	19281	45253

1
 2
 3
 4